


Coût au m² en blocs STEPOCLOMME

Dimensions L / H / l	Prix rendu par semi remorque-26 T	+ Béton de remplissage	= Coût total
STEPOC LOMME N (SANS FAUX-JOINTS)			
Hauteur de ± 1 m: Murs de 19 STEPOC LOMME 60/20/19	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 100 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
Hauteur de ± 2 m: Murs de 24 STEPOC LOMME 60/20/24 (Allégé)	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 150 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
Hauteur de ± 3 m: Murs de 30 STEPOC LOMME 60/20/30 (Allégé)	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 210 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
Hauteur de ± 4 m: Murs de 40 STEPOC LOMME 60/20/40	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 270 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
STEPOC LOMME A (AVEC FAUX-JOINTS)			
STEPOC LOMME 60/20/19 avec faux joints	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 100 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
STEPOC LOMME 60/20/30 avec faux joints	8.33 bl/m ² x	€/P = €/m ² 210 l/m ² x = €/m ²	€/m ²
STEPOC LOMME R (Rond) diamètres possibles de 1,75 m à l'infini !			
STEPOC LOMME 54/20/28	9.21 bl/m ² x	€/P = €/m ² 170 l/m ² x = €/m ²	€/m ²

Notes:

- Supplément de transport en cas de charge incomplète (suivant tonnage et distance).
- Les fers ne sont pas comptés dans ces prix. Leur quantité à prévoir est calculée, par nous, d'après la hauteur et l'application du mur à construire.
- Le béton est estimé à €/m³ + T.V.A. Nous ne vendons pas ce béton, qu'il faut vous procurer dans votre région.
- Le remplissage du béton se fait facilement à la pompe. Ajouter un fluidifiant sur chantier, juste avant le remplissage.
- Vibrer le béton.

N.B.: Jusqu'à 1,40 m, pas besoin de pompe, simplement en direct de la goulotte du mixer; suivant les applications, enduire le mur (nous consulter).

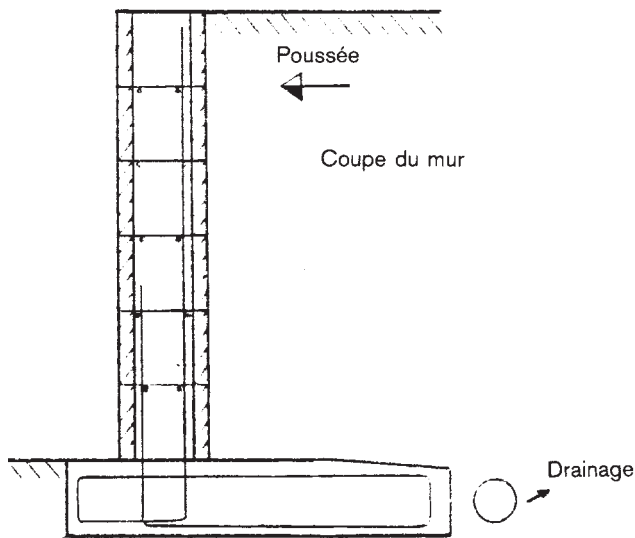


Le mur STEPOCLOMME, ce n'est pas de la maçonnerie
Le mur STEPOCLOMME, c'est du béton armé !

Nous pouvons réaliser des murs de soutènement jusqu'à 4 ou 5 m de haut, et des murs coupe-feu ou porteurs sans limite de hauteur.

Votre sécurité, c'est notre garantie de dix ans.


Notre technicien spécialisé en construction est à votre disposition. Sur votre appel, il peut vous rendre visite. Consultez-nous pour avoir des références STEPOCLOMME dans votre région.

Déjà plus de 2.000 réalisations.

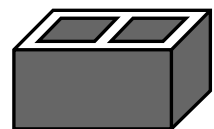

beton de la Lomme S.A.

PARC INDUSTRIEL / B-5580 ROCHEFORT / TÉL. 084.21.34.40 (+) / FAX 084.21.19.70
www.betondelalomme.be / E-mail : info@betondelalomme.be

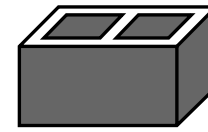


beton de la Lomme S.A.

PARC INDUSTRIEL / B-5580 ROCHEFORT / TÉL. 084.21.34.40 (+) / FAX 084.21.19.70
www.betondelalomme.be / E-mail : info@betondelalomme.be


Le principe élémentaire expliqué ci-dessous s'applique à tous les
MURS DE SOUTÈNEMENT

Lorsque

la Hauteur du mur




est doublée

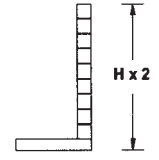


la Poussée sur le mur




est quadruplée

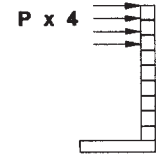

et le couple de Renversment



est 8 x plus fort !

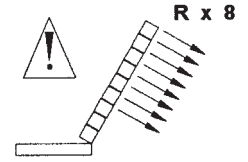

Parce que cette règle est trop souvent ignorée, beaucoup de sinistres sont à déplorer. N'en soyez pas victime !

La technique du béton armé ne s'improvise pas !

Aussi, nous étudions les solutions à votre problème spécifique avec notre système.

Nous avons votre solution:

stepoc lomme®

stepoc lomme®

Le bloc de coffrage le mieux adapté aux exigences du béton armé.

Consultez-nous !

Pour construire vite, bien et en toute sécurité !




VOTRE GARANTIE, C'EST NOTRE EXPÉRIENCE!

SYSTÈME

stepoc lomme®

LE MUR ARMÉ FACILE ET SÛR !

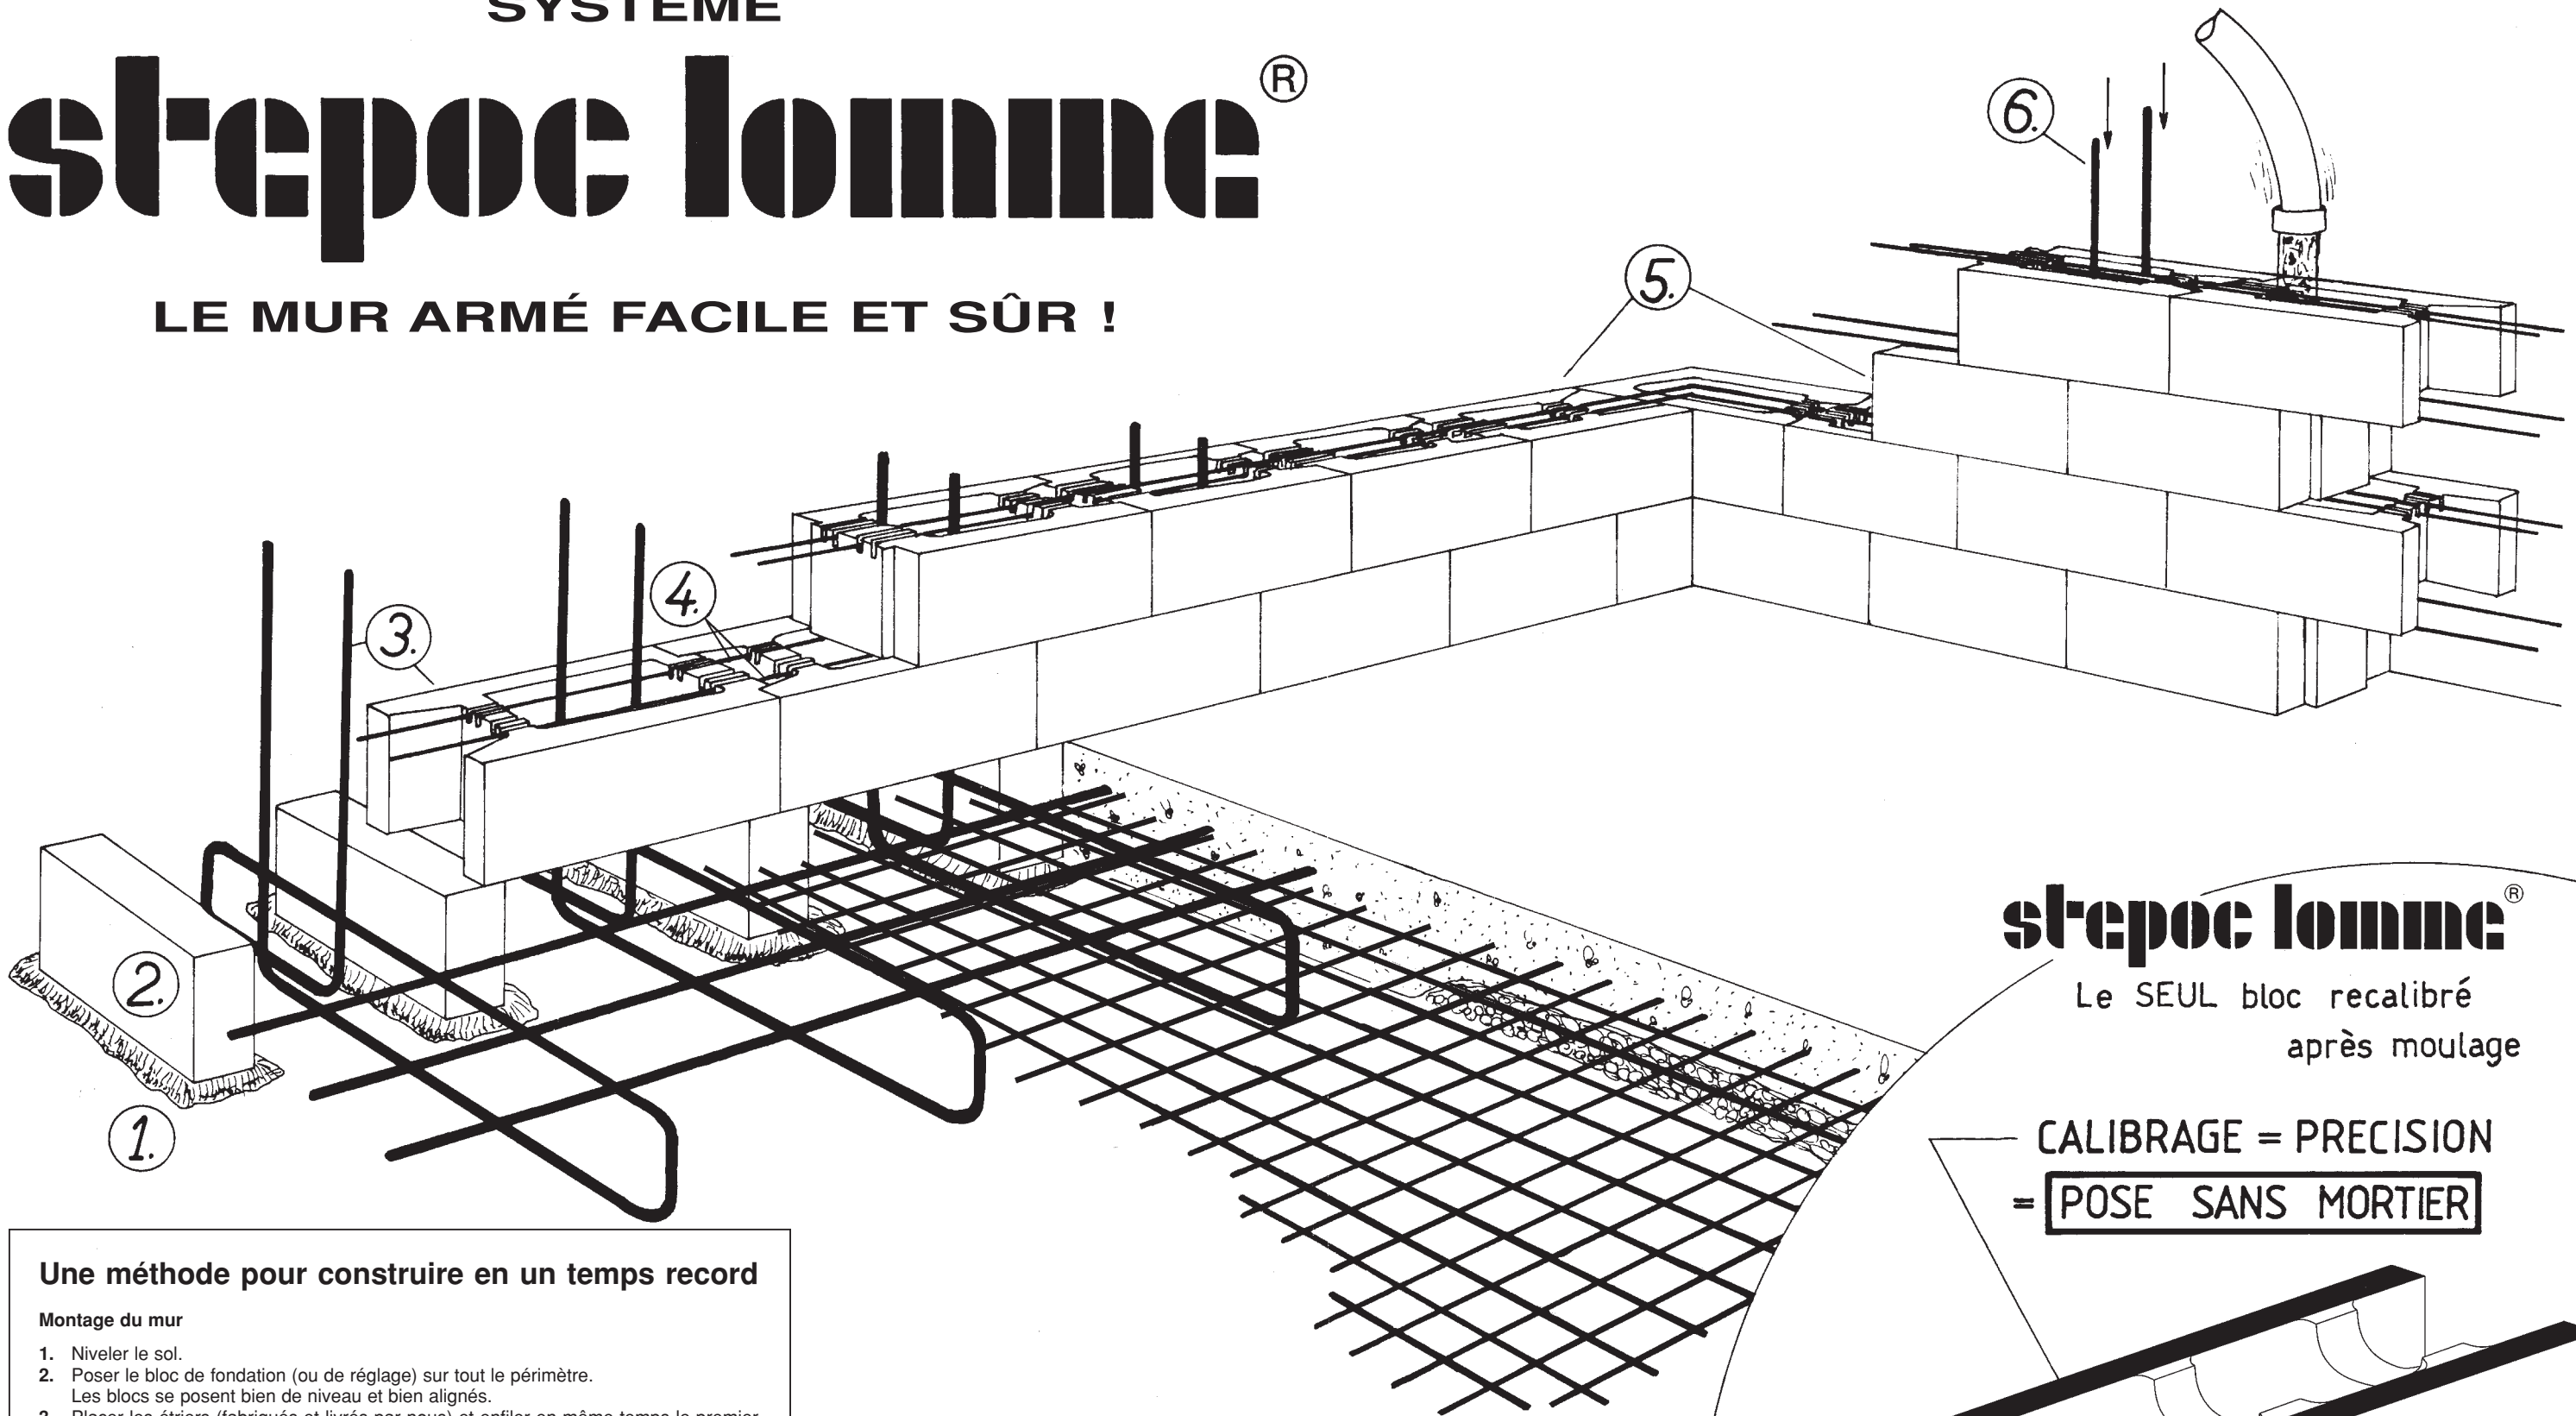

stepoc lomme®

Le SEUL bloc recalibré
après moulage

CALIBRAGE = PRECISION
= POSE SANS MORTIER

Une méthode pour construire en un temps record

Montage du mur

1. Nivelier le sol.
2. Poser le bloc de fondation (ou de réglage) sur tout le périmètre. Les blocs se posent bien de niveau et bien alignés.
3. Placer les étriers (fabriqués et livrés par nous) et enfiler en même temps le premier lit de STEPOCLOMME.
4. Placer une ou plusieurs barres de fer horizontales dans les encoches de ce premier lit de STEPOCLOMME.
5. Poser les lits suivants de STEPOCLOMME, à sec, sans mortier en plaçant à chaque lit, en quinconce, une ou plusieurs barres de fer horizontales.
6. Lorsque la hauteur de bétonnage voulue est atteinte par les STEPOCLOMME, glisser alors les barres verticales jusqu'au pied du mur, entre les barres horizontales en quinconce.

Bétonnage

Semelle de fondation: soit après la pose des deux premiers lits (mais sans remplir ces STEPOCLOMME !), soit après le montage du mur.

Mur STEPOCLOMME: déjà possible quelques heures après le bétonnage de la semelle de fondation, ou les jours suivants...

N.B.: Ce schéma est un plan de principe.

Selon votre cas particulier, notre bureau d'études calcule les types et quantités de blocs et fers nécessaires à votre ouvrage.

Par exemple, le nombre d'étriers par bloc, de barres horizontales et verticales peut varier ainsi que la position du treillis et les dimensions de semelle...

Plan et notice de pose vous seront remis.

